

### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

ДАТА ВЫПУСКА «\_\_» 201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «\_\_» 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



### **ПАСПОРТ «Дели» Обувница 3**

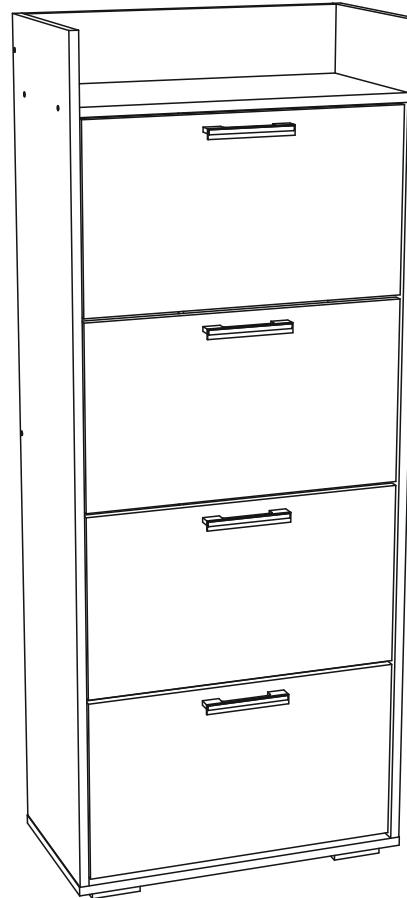

Произведено  
**Россия ООО «Стендмебель»**  
440052 г. Пенза, ул. Баумана, д. 30  
e-mail: stendmebel@mail.ru  
www.stendmebel.ru  
тел. 8 (8412) 99-02-53  
8 (8412) 99-08-53

## Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

### **Рекомендации по сборке.**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы
- При чистке, во избежание поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенных для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- Периодически, с случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновение недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

### **Габаритные размеры:**


Высота (мм): 1490

Глубина(мм): 320

Ширина(мм): 600

## **Комплектация фурнитурой**

| Обозначение | Наименование           | Кол-во | Ед.изм. |
|-------------|------------------------|--------|---------|
|             | Обувной механизм       | 4      | комп.   |
|             | Ручка 128 мм           | 4      | шт.     |
|             | Опора прямоугольная    | 4      | шт.     |
|             | Навес плоский          | 2      | шт.     |
|             | Евроключ               | 1      | шт.     |
|             | Евровинт               | 13     | шт.     |
|             | Шуруп 3,5x16           | 70     | шт.     |
|             | Гвозди                 | 50     | шт.     |
|             | Заглушка для евровинта | 9      | шт.     |

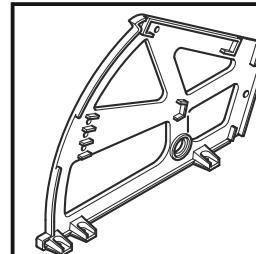

**- Кронштейн**




**- Ось вращения механизма**



**- Штифт упор**

**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

# «Дели» Обувница 3

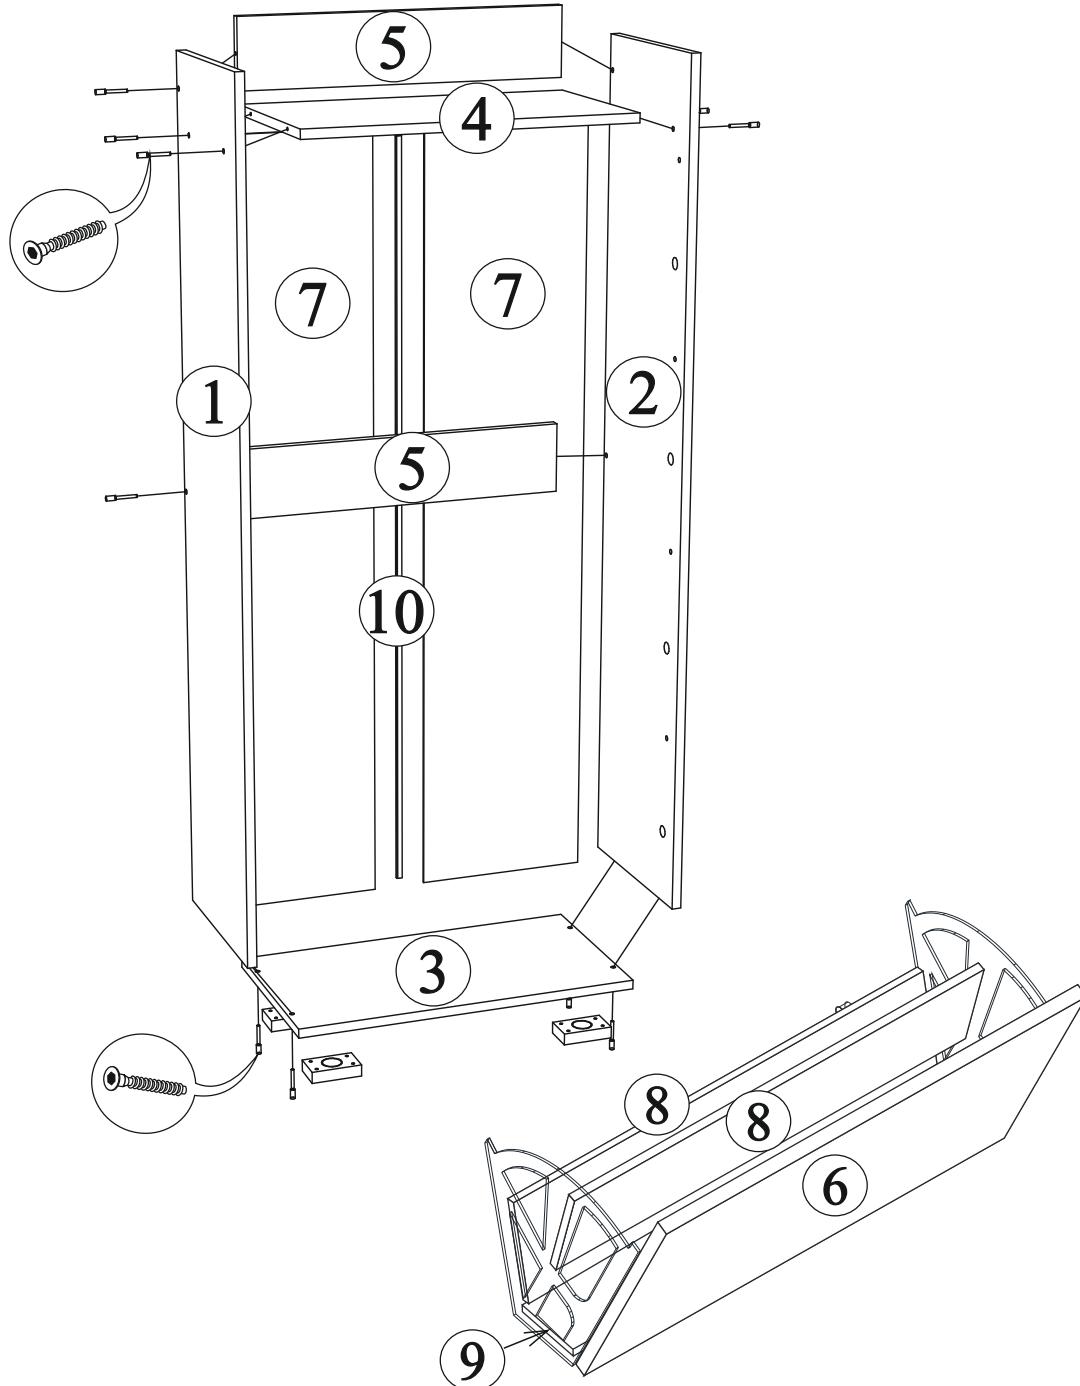

| Поз. | Наименование   | Длина | Ширина | Кол-во |
|------|----------------|-------|--------|--------|
| 1    | Бок левый      | 1451  | 320    | 1      |
| 2    | Бок правый     | 1451  | 320    | 1      |
| 3    | Крышка низ     | 600   | 320    | 1      |
| 4    | Вязка          | 566   | 320    | 1      |
| 5    | Усиление       | 566   | 120    | 2      |
| 6    | Створка        | 320   | 558    | 4      |
| 7    | ЛДВП           | 1343  | 296    | 2      |
| 8    | Проложка 10 мм | 550   | 135    | 8      |
| 9    | Проложка 10 мм | 550   | 85     | 4      |
| 10   | Брус соединит. | 1313  | мм     | 1      |

Монтаж эксцентриковой стяжки





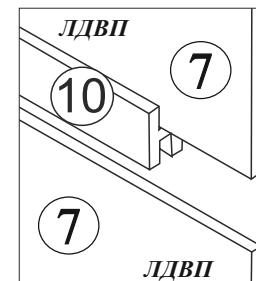


Рис.1

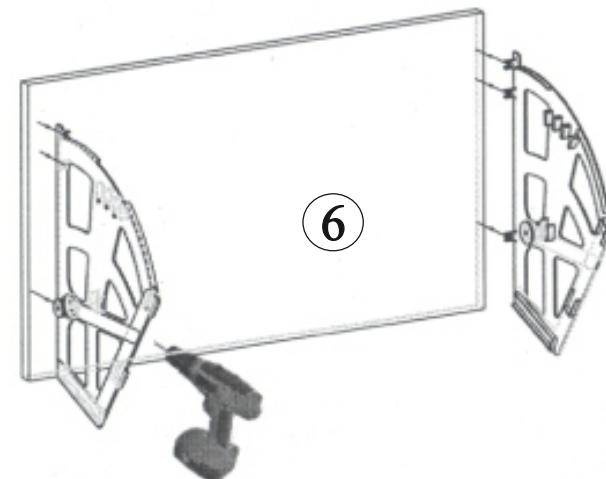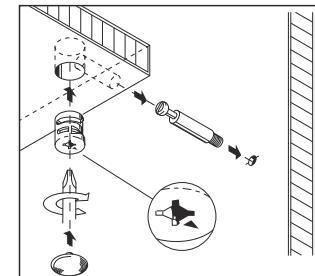

Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнить диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

# «Дели» Обувница 3

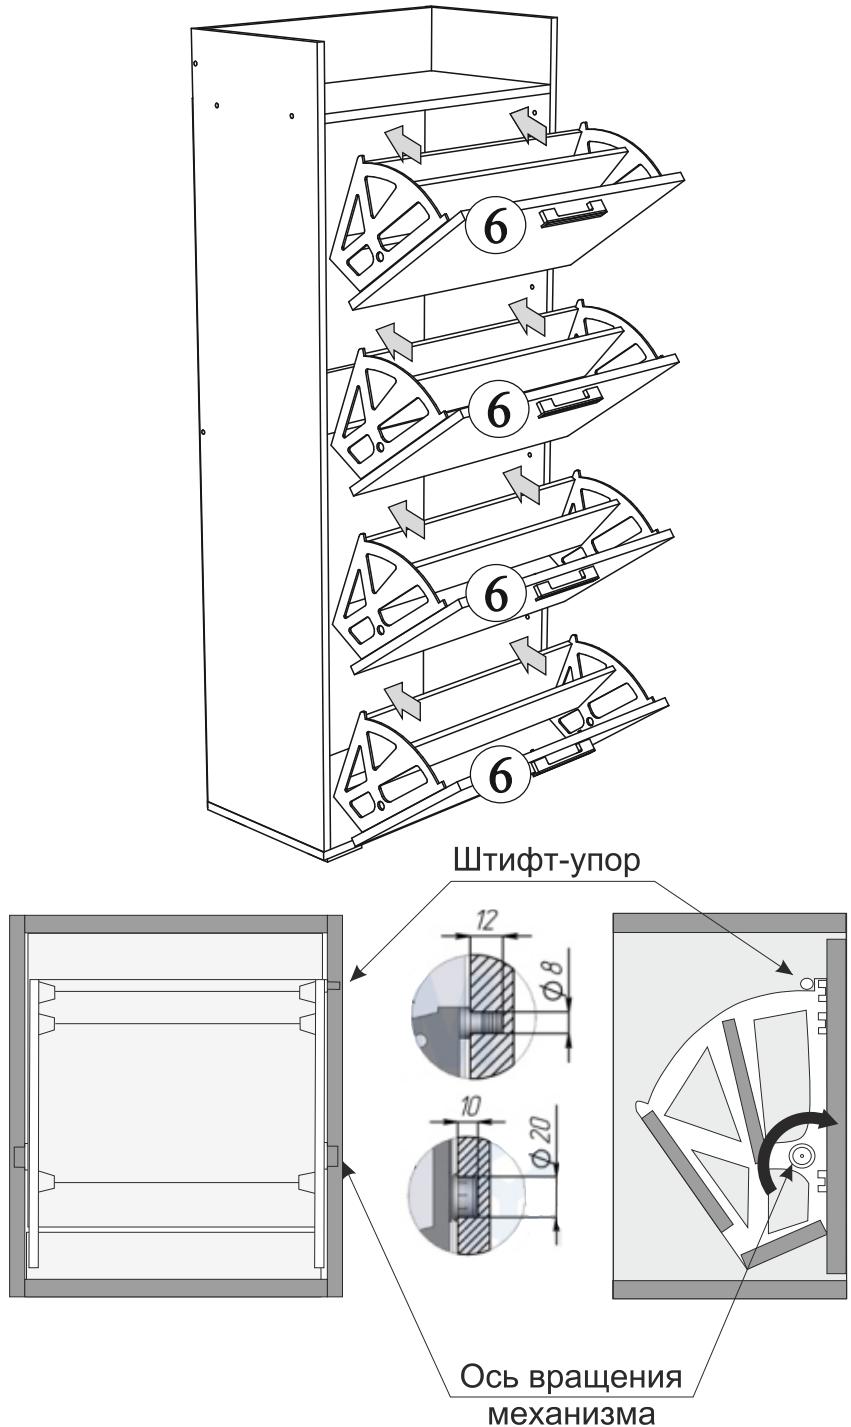

## Порядок сборки:

- Перед сборкой определить место установки мебели, постелить картон или плотную ткань, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступить к сборке согласно схеме.
  - ВНИМАНИЕ!** Во избежании перекоса мебели устанавливать изделие необходимо на ровные полы.
  - Боковины 1 и 2 скрепить между собой вязкой 4 и усилениями 5 при помощи евровинтов. Нижнюю крышку 3 прикрепить к боковинам 1 и 2, также используя евровинты. К нижней крышке прикрутить опоры прямоугольные шурупами 3,5x16.
  - Прибить гвоздями задние стенки (ЛДВП 7), предварительно замерив и уравнив диагонали. При установки задних стенок, между ними установить соединительный брус 10.
  - При помощи шурупов 3,5x16 мм фасады 6 соединить с кронштейном по наколкам. Проложку 10 мм вставить и прикрепить к кронштейну при помощи шурупов 3,5x16.
- ВНИМАНИЕ!** Производить крепеж проложек очень внимательно, вкручивать шуруп ровно по центру торца детали. Иначе можно повредить деталь, что приведет либо к расщеплению детали, либо шурупы вылезут наружу.
- Забить втулки для крепления кронштейна в глухие отверстия диаметром 20 мм на боковинах 1 и 2. Далее вставить и зафиксировать собранные конструкции второй втулкой. Установить Штифт-упор в глухие отверстия диаметром 8 мм.
- Во избежания опрокидывания изделия, обувницу рекомендуем прикрепить к стене с помощью прямых навесов. Навесы прикрутить к торцам боковин 1 и 2 с обратной стороны шурупами 3,5x16.

